
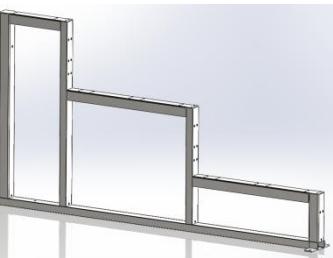
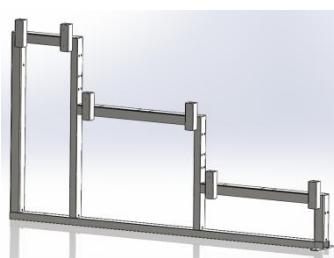
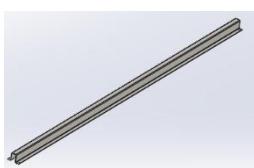
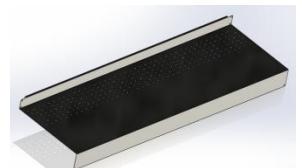
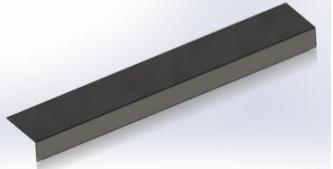
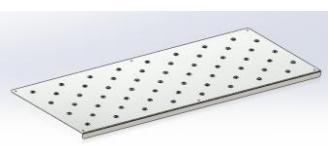
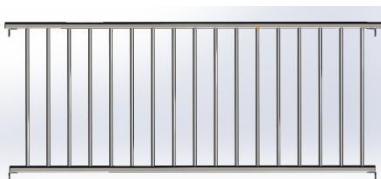
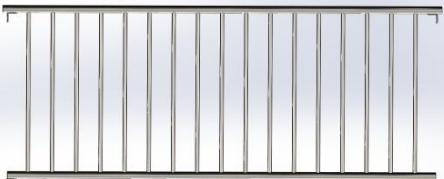
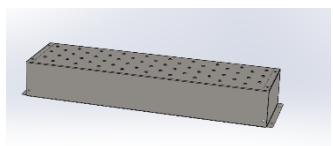
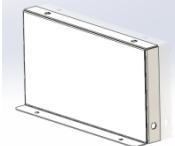


## Montageanleitung Tribüne 3-Sitzreihen mit 10 m Länge



Stückliste:

|   |                            |  |                           |   |                           |
|---|----------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|
| 1.  | Menge 3 Stück              | 2.   | Menge 1 Stück             | 3.  | Menge 1 Stück             |
|    |                            |    |                           |    |                           |
| 4.  | Menge 28 Stück<br>L=2500mm | 5.   | Menge 4 Stück<br>L=2500mm | 6.  | Menge 8 Stück<br>L=2500mm |
|   |                            |    |                           |   |                           |
| 7.  | Menge 4 Stück<br>L=2500mm  | 8.   | Menge 2 Stück             | 9.  | Menge 5 Stück             |
|  |                            |  |                           |  |                           |
| 10.   | Menge 2 Stück              | 11.  | Menge 2 Stück             | 12.   | Menge 2 Stück             |
|  |                            |  |                           |  |                           |
| 13.   | Menge 2 Stück              | 14.  | Menge 4 Stück             | 15.   | Menge 4 Stück             |
|  |                            |   |                           |  |                           |


1. Montageaufbau.

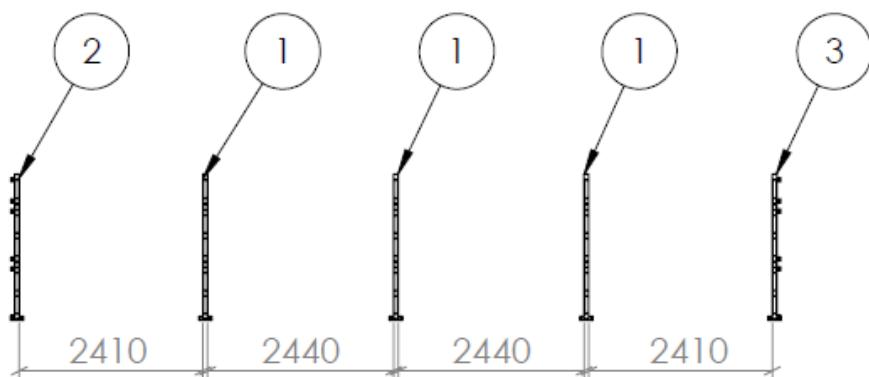

2. Verschrauben Sie die Teile Nr. 4-5 mit den Teilen Nr. 1-2-3 mit den Inbusschrauben DIN 7380 M8x25.

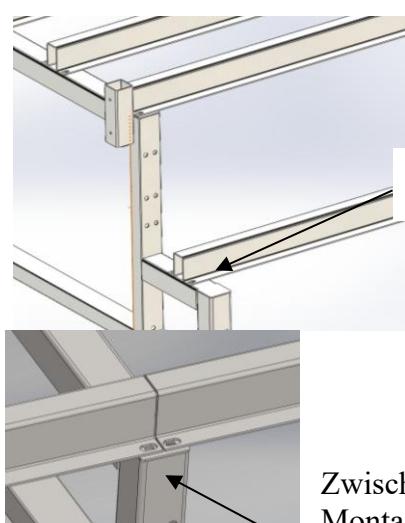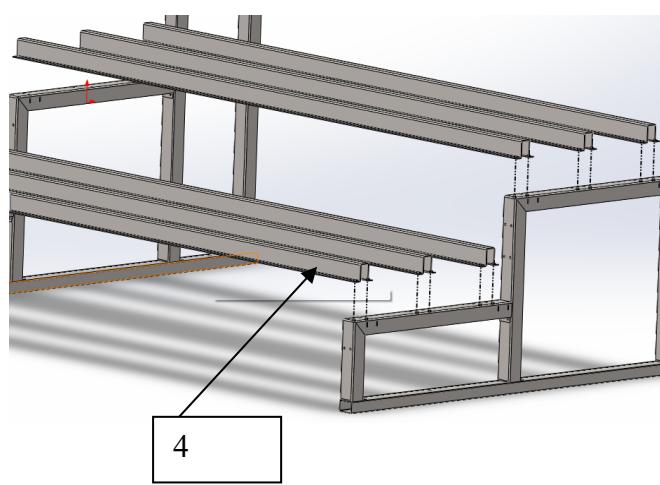

Zwischen den Montageteilen Nr. 4 und 5 muss ein Abstand von 1–2 mm bestehen.

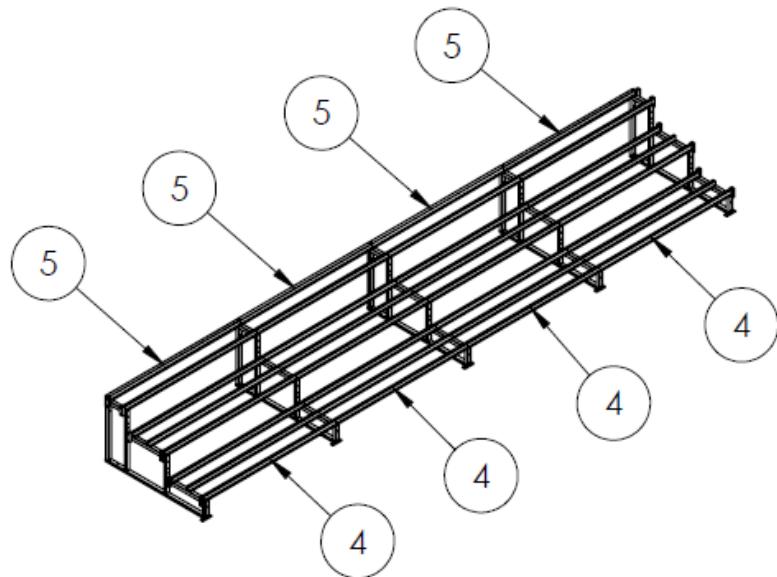


### **Wichtiger Hinweis:**



Jetzt die Konstruktion mit den Schrauben M10x120 mm (2 Stück pro Fuß), an den Fußplatten mit dem Fundament verdübeln.

### **Trittflächen Montage**

Schrauben Sie die Lochbleche mit den mitgelieferten Inbusschrauben DIN 7380 M8x25 auf die Unterkonstruktion.


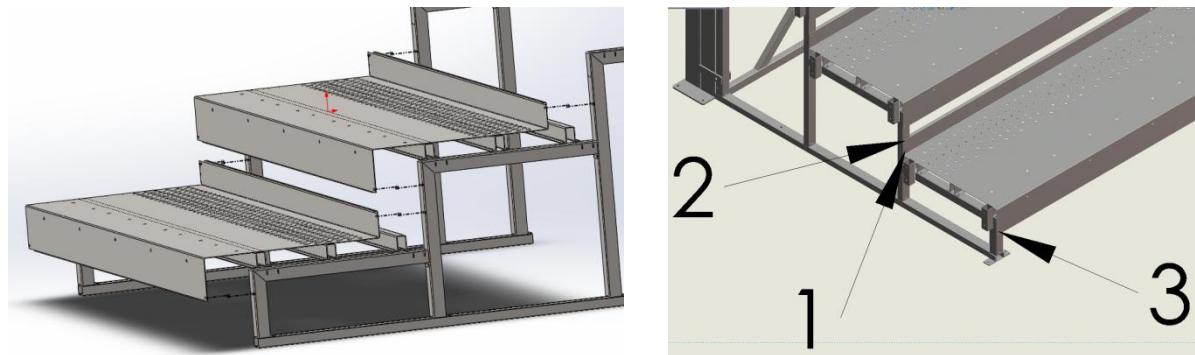


**WICHTIG:**  
Schrauben Sie wie in der beschriebenen  
Reihenfolge.

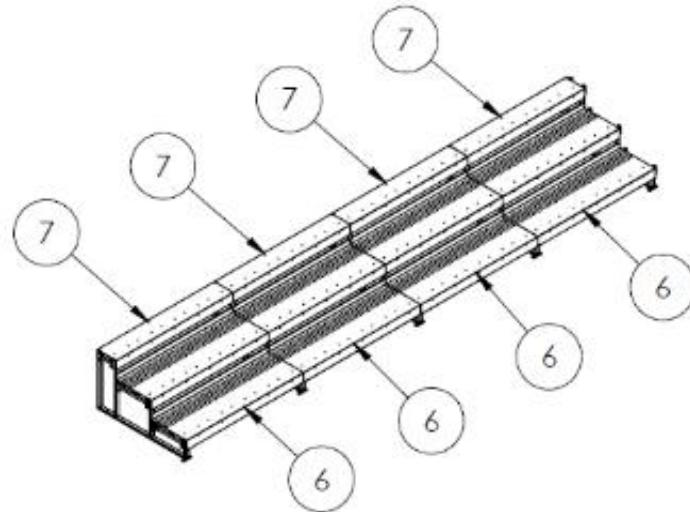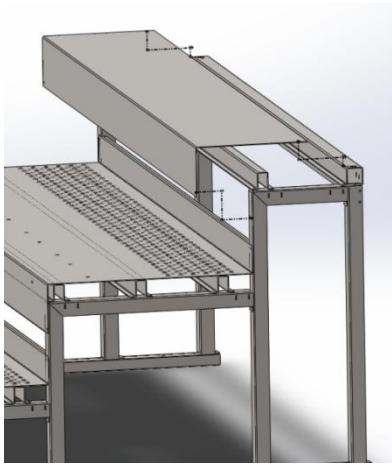

### Montage der Stufen

Schrauben Sie die Stufen Nr. 8-13-14 mit den Selbstschneidenden-Schrauben 4,2 x 16 an den Trittflächen fest.

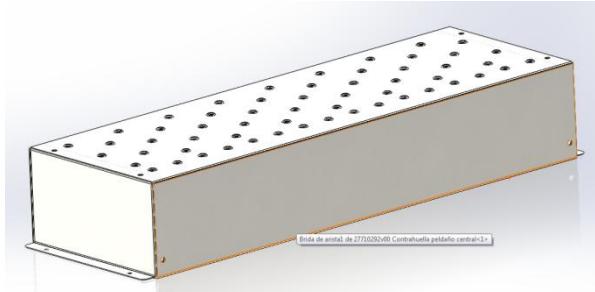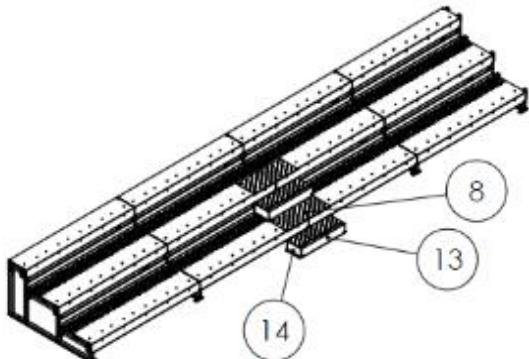


Befestigen Sie die erste Stufe mit den 6 x 45 mm Schrauben an dem Fundament.

## Geländer


Setzen Sie die seitlichen Geländer in die vorgesehenen Aufnahmen ein und befestigen Sie die Geländer mit den mitgelieferten Inbusschrauben DIN 7380 M8x10



Verschrauben Sie das Teil Nr. 9 mit den Sechskantschrauben M10x140 und den Muttern M10. Setzen Sie die mitgelieferten oberen und unteren Kunststoffendkappen 60x60 ein.

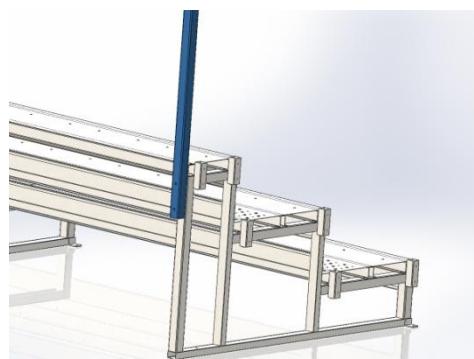

Wiederholen Sie dies für die restlichen Teile mit der Nr. 9.

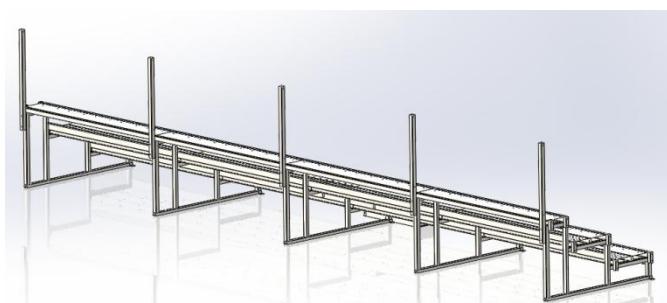




Setzen Sie die 40 mm Kunststoffendkappen auf beiden Seiten der hinteren Geländer (oben und unten) ein, Nr. 10-11.

Schrauben Sie Nr. 10 (äußere Geländer) mit einer Sechskantschraube M10x90 mm und einer Mutter M10 in Nr. 9 ein.

Verbinden Sie Nr. 11 mit einer Sechskantschraube M10x90 mm und einer Mutter M10.




10

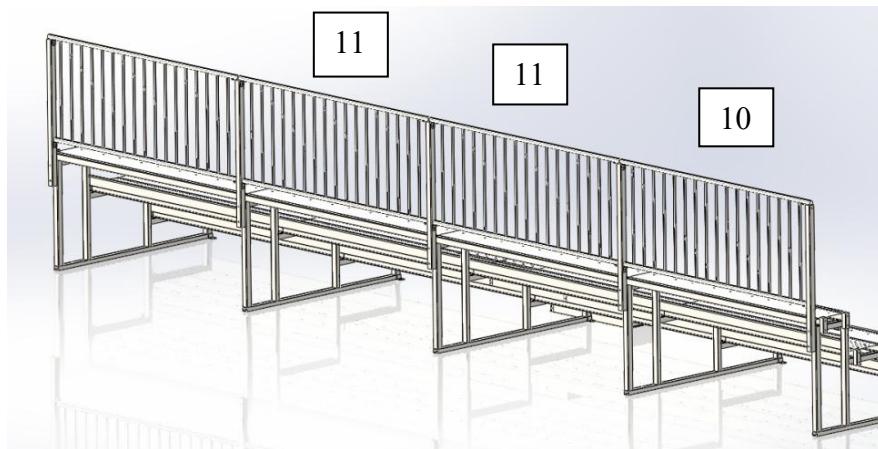

### **Sitzmontage**

Montieren Sie die Sitze gemäß der abgebildeten Aufteilung mit den Inbusschrauben DIN 7380 M8x25, M8-Unterlegscheiben und Sitzendkappen.

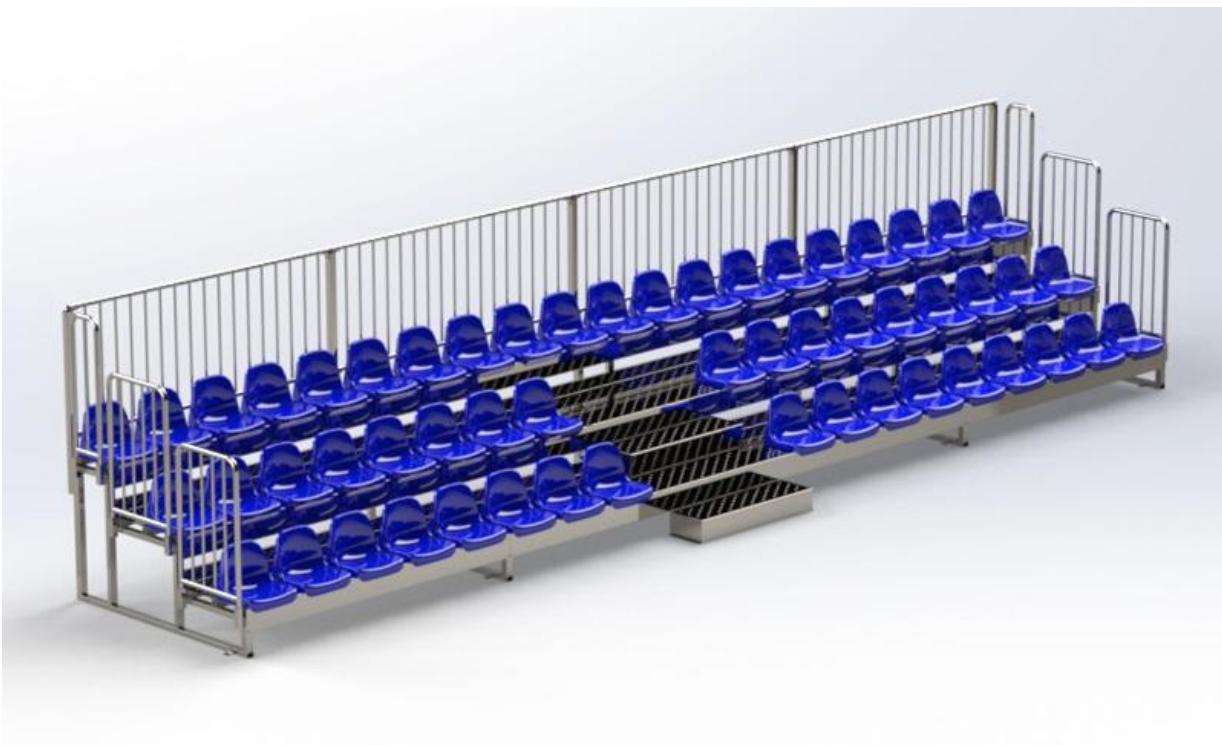



### Schraubenliste

|                                    | Anzahl    |
|------------------------------------|-----------|
| Inbusschrauben DIN 7380 M8x25      | 328 Stück |
| Inbusschrauben DIN 7380 M8x10      | 24 Stück  |
| Unterlegscheiben M8                | 108 Stück |
| Bodenanker M10x120                 | 15 Stück  |
| Bodenanker M6x45                   | 4 Stück   |
| Sechskantschraube M10x140          | 10 Stück  |
| Sechskantschraube M10x90           | 10 Stück  |
| Mutter M10                         | 20 Stück  |
| Selbstschneidende Schrauben 4,2x16 | 24 Stück  |
| Kunststoff Endkappen 60x60 mm      | 10 Stück  |
| Kunststoff Endkappen rund 40 mm    | 16 Stück  |