

Fussballtor24  
Harkortstr. 6  
58135 Hagen



Tel. 02331-801080  
info@fussballtor24.de  
www.fussballtor24.de

**FUSSBALLTOR 24**


## Montageanleitung für Ballfanganlagen mit Alu-Pfosten Oval 120 x 100 mm




### **Wichtiger Hinweis:**

**Wir empfehlen die Ballfanganlagen gegen Sturmschäden zu versichern. Bei Sturm- oder Orkanwarnung sollten die Ballfangnetze abgehängt werden.**


1. Stecken Sie den kleinen Haken des Querblechs (3) in den dafür vorgesehenen Ausschnitt der Pfostenbefestigung (2) und schieben beides gemeinsam in die Öffnungen des Abdeckblechs (4).

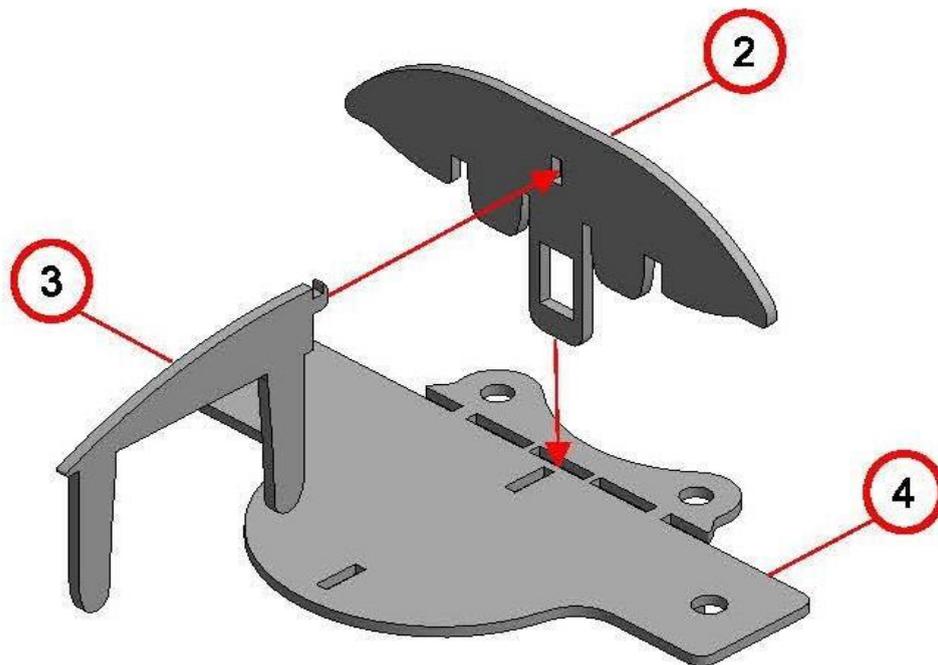


2. Platzieren Sie den Nutenstein M8 (5) in die Öffnung der Pfostenbefestigung.

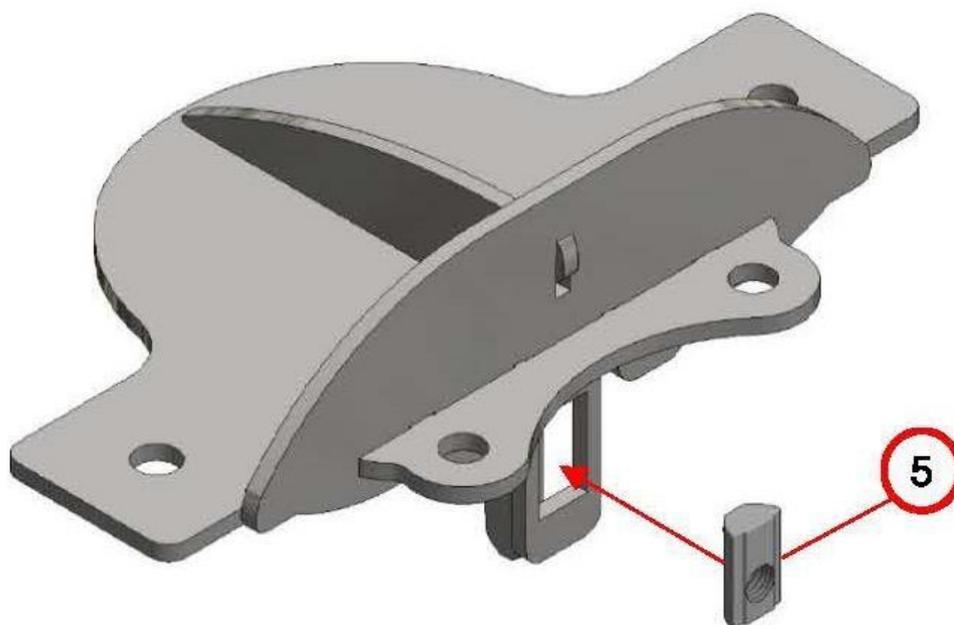

**3.** Schieben Sie den fertigen Pfostendeckel und den darin liegenden Nutenstein M8 (5) in die Nut des Pfostens. Schrauben Sie die Sechskantschraube M8x12 (6) mit der Unterlegscheibe M8 (7) in den Nutenstein M8 (5). Ziehen Sie die Schraube so fest an, dass der Deckel nicht mehr vom Pfosten abnehmbar ist.

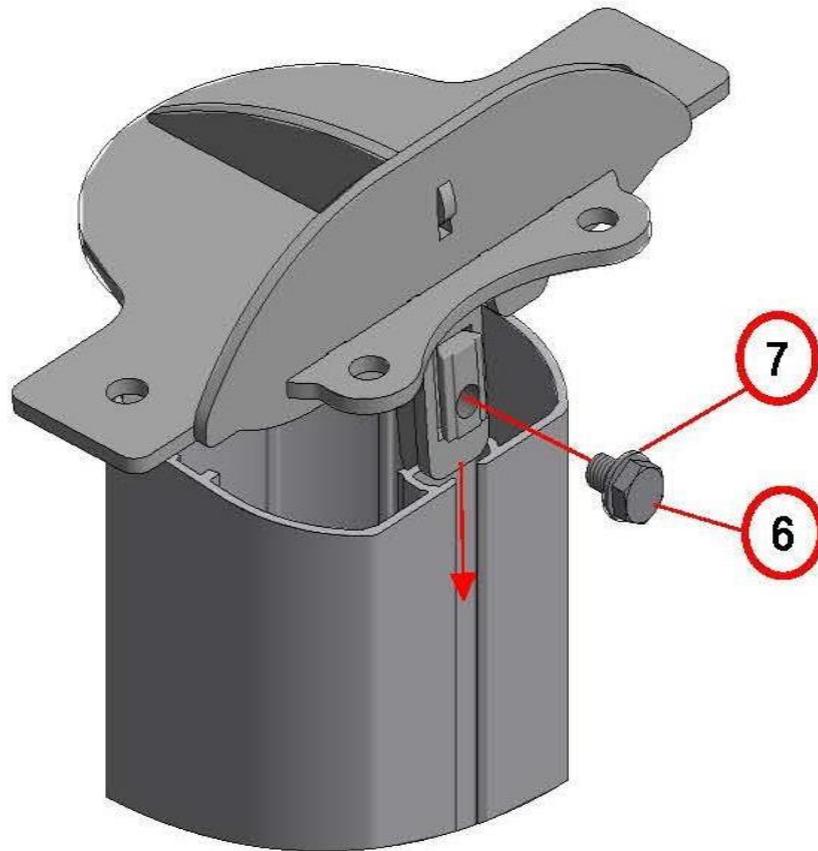


**4.** Das Stahlprofil (8) optional bestellbar in den Pfosten bündig einschieben. Mit 3 Bohrschrauben (9) im Abstand von ca. 40 cm in der Pfostennut fixieren, so dass der Schraubenkopf in der Nut verschwindet. Die Pfosten (1) in die Bodenhülsen einstellen. Die Profilmutter zeigt zum Spielfeld. Wir empfehlen die Posten mit zwei Personen aufzustellen.

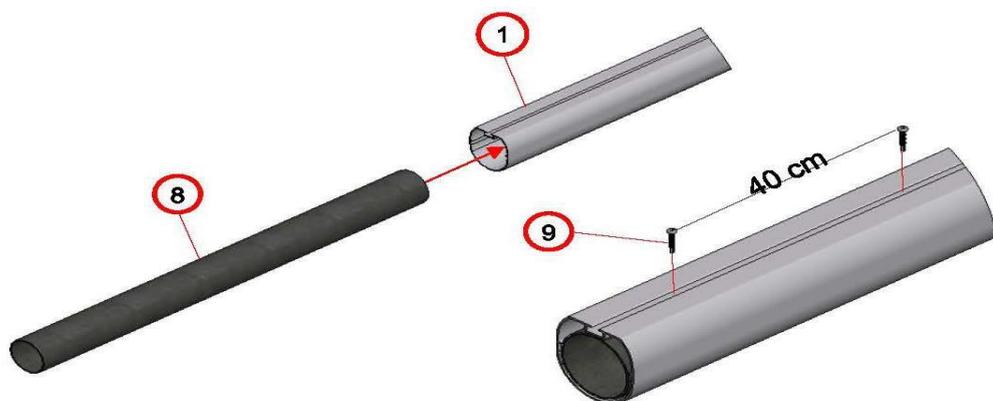

### 5. Variante 1 mit Stahlseil

Zuerst drehen Sie die Spanngarnitur (28) soweit auf, so dass noch eine Reserve von ca. 3 cm bleibt. Das Stahlseil (25) und die Kausche (26) durch eine Öse der Spanngarnitur (28) fädeln und zu einer Schlaufe legen. Mit zwei Klemmen (27) das Stahlseil (25) verklemmen. Auf der anderen Seite der Spanngarnitur einen Karabinerhaken (29) in die Ringschraube (10) des ersten Pfostens einhängen. Das Stahlseil (25) mit einer Kausche (26) zu einer weiteren Schlaufe legen und einen Karabinerhaken (29) in die Schlaufe einhängen. Den Karabinerhaken (29) in die letzte zu erreichende Ringschraube (10) einhängen und das Stahlseil (25) per Hand straff ziehen. Mit einer Seilklemme (27) verklemmen und das Stahlseil (25) ablängen. Den Karabinerhaken (29) aushängen und die Seilklemme (27) lösen. Das Stahlseil (25), durch ziehen und am losen Ende, um ca. 15 cm kürzen und mit zwei Seilklemmen (27) wieder verklemmen.

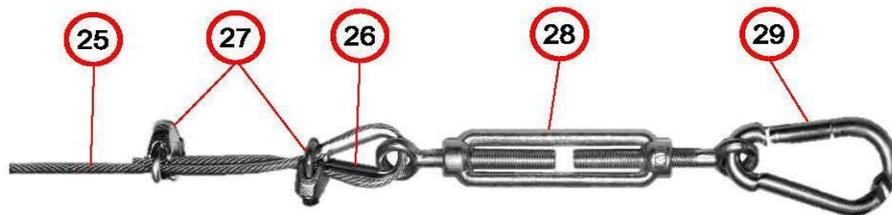


### 6. Stahlseilmontage

Das vorbereitete Stahlseil mit dem Karabinerhaken in die innenliegende Bohrung des äußersten Pfostendeckels einhängen.



7. An jeden Pfosten, an dem das Stahlseil vorbeiläuft, einen Karabinerhaken in den Pfostendeckel einhängen und das Stahlseil einhängen.

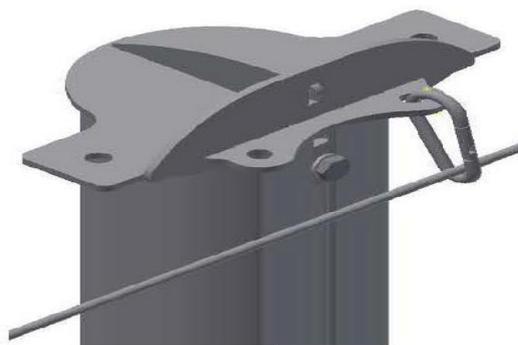


**8.** Das Ende des Stahlseils mit dem Karabinerhaken in den zuletzt erreichbaren Pfostendeckel einhaken. Zum Schluss das Stahlseil festhalten und durch drehen der Spanngarnitur (**28**) das Stahlseil spannen.




### **9. Variante 2 mit Traversen**

Jeweils zwei Sechskantmuttern M10 (**32**) in die Profilnut der Quertraversen (**31**) einschieben. Die Quertraverse (**31**) und den Pfostendeckel mit Hilfe der Sechskantschrauben M10x20 (**33**) und den Unterlegscheiben M10 (**34**) in den Sechskantmuttern M10 (**32**) fest verschrauben.

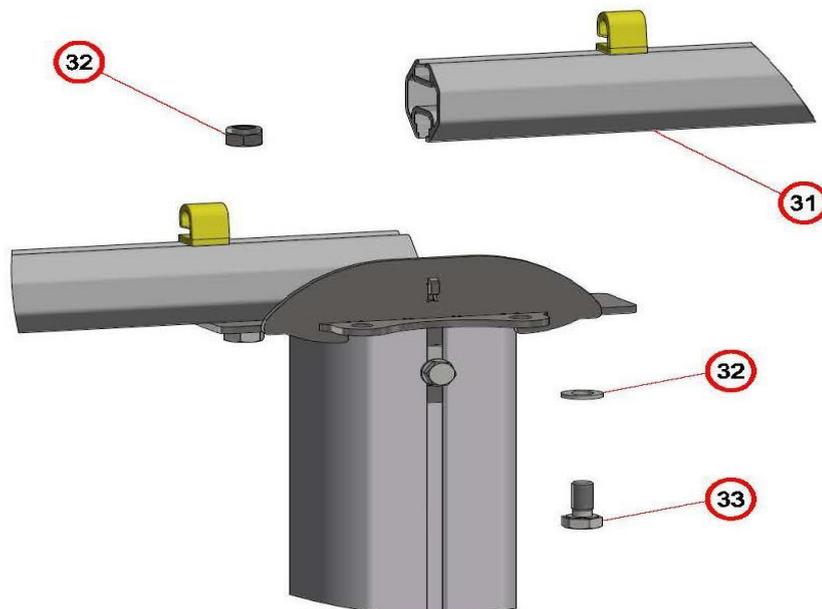


### 10. Ballfangnetz aufhängen mit Stahlseil Befestigung.

An den Außenpfosten (1) die Netzrandleine zusammen mit den Netzhaltern (36) in die Profilnut drücken. Mit dem Montageschlüssel (39) die Netzhalter (36) um 90° drehen. Alternativ z.B. mit einem Schraubenschlüssel SW 19.

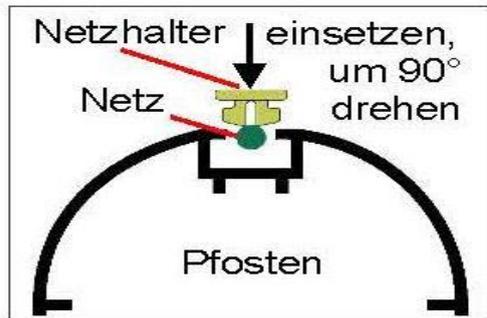

### 11. Ballfangnetz befestigen

Mit vier Karabinerhaken (30) pro Meter wird das Ballfangnetz am oberen Stahlseil (25) eingehängt.

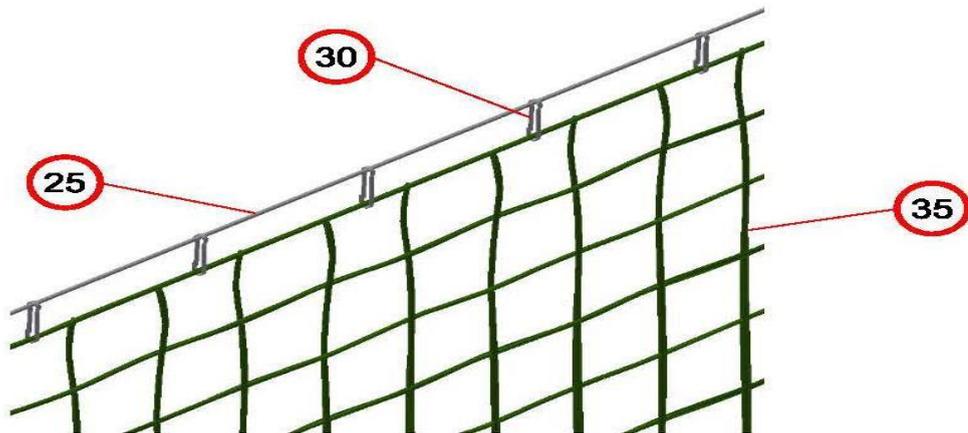

### 12. Ballfangnetz aufhängen mit Traversen Befestigung.

An den Außenpfosten (1) und den Traversen (31) die Netzrandleine zusammen mit den Netzhaltern (36) in die Profilnut drücken. Mit dem Montageschlüssel (39) die Netzhalter (36) um 90° drehen. Alternativ z.B. mit einem Schraubenschlüssel SW 19.

